Breakaway Battery Charger Installation Instructions for: ABCD* (*Accelerated Battery Charging Device) **TOW CHARGER 12 Volt Lead-Acid Battery**

READ THIS FIRST:

Check condition of battery prior to installation and prior to each trip.

- Remove Charger and Battery from the battery case.
- Mount battery case securely to frame, jack post or other suitable location on trailer.
- Bolt Breakaway Switch* to frame of trailer or battery case bracket.
- Disconnect trailer from tow vehicle. Install battery and charger into the battery case. Feed wires out the back, then close the top.
- Wire per schematic diagram. Properly

insulate all connections.

For Technical Assistance and Warranty Information call: 1-888-785-5832 or www.

Important Facts to Remember

- 1. A CAUTION USE ZIP TIE TO SECURE COVER. To prevent accidental opening of the Battery Box, Use a UV-Resistant Zip Tie to Secure the Cover to the Box using one or both of the holes provided.
- 2. **A**CAUTION Improper installation of the breakaway battery will destroy the brake control. The negative (-) terminal must attach to ground and positive (+) terminal must attach to the breakaway switch
- 3. **A**WARNING Check your Breakaway System* periodically to insure that wiring and connections are secure. A short or an open circuit can result in a no-brake condition.
- If excessive discharging of the breakaway battery occurs, check battery and recharge using a Heavy Duty Multi Stage/Maintenance Charger. Tekonsha charger 2024-07 is recommended for proper charging.
- If the secondary battery needs charging current will be drawn from the tow vehicle's battery at anytime the tow vehicle is connected to the trailer. Tekonsha charger 2024-07 is recommended for proper charging
- To only charge the breakaway battery when vehicle is running, a battery isolator may be installed in the 12 volt supply line (RED wire for tow charger).

Printed in Mexico Imprimé au Mexique Impreso en México P/N: 2218

© 2013 Cequent Performance Products

09/13


12 Volt Sealed Lead-Acid Battery To maximize the life of the battery the following conditions should be met:

- Avoid over or undercharge. This is the single worst enemy of lead-acid batteries.
- Batteries should not be stored in a discharged state or at elevated ambient temperatures
- Avoid exposing batteries to heat! Service life is shortened considerably at ambient above
- Due to the characteristics of this battery, after six to nine months of storage, the battery should be recharged.
- Charge the battery at the proper rate. Current should be limited to 1.2 amps or less.
- Provide adequate air circulation when charging battery. Do not charge battery in any other container besides the supplied battery box
- 7. **A** CAUTION Do not place batteries in close proximity to objects which can produce sparks or flames.
- Do not expose battery case to organic solvents or adhesives
- 9. **A** CAUTION Do not attempt to disassemble batteries. Contact with sulfuric acid may
- 10. A CAUTION Fasten batteries tightly and make provisions for shock absorption if exposure to shock or vibration is likely.
- 11. WARNING Do not throw batteries into fire; batteries so disposed may rupture or explode.


Battery Data Chart

- 12 VOLT
- · Maximum charge current must be limited to 1.2 amps
- Length = 3.54" Width = 2.76" Height = 4.13" Terminals: Fasten Tab .187" x .032"
- Service Life:
- Under normal operating conditions, 4-5 years in standby applications or 200-1000 charge/discharge cycles depending upon depth of discharge and rate of charge.

HEAVY DUTY QUICK/MAINTENANCE MULTI STAGE CHARGER

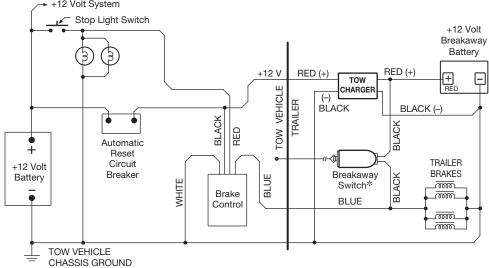

ABCD (Accelerated Battery Charging Device)

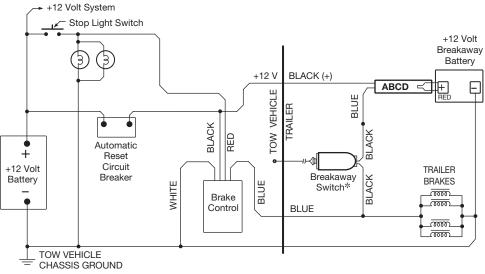

* Refer to Breakaway Switch Installation Instructions for complete operating instructions and cautionary

Installation Guide

SPLICE TO BRAKE OUTPUT

FROM TRAILER BRAKES

1. Mount Battery Case securely to frame, jack post or other suitable location on trailer with Breakaway Switch Cable towards tow vehicle.

BATTERY

12 VOLT

BRAKE OUTPUT

TRAILER

GROUND

- 2. WARNING Switch location should be selected to ensure unobstructed line of pull in event of vehicle separation
- Bolt breakaway switch bracket to frame of trailer or battery case bracket using 1/4" bolt and lock nut or (2) 1/4" jam nuts. (Bolt and nuts not included in kit.)
- 4. WARNING Do not over tighten bolt. Switch must be able to pivot.
- 4. WARNING Disconnect trailer plug before testing breakaway unit. Failure to do so will result in severe damage to

BREAKAWAY SWITCH

5. WARNING Check your breakaway system periodically to insure that wiring and connections are secure. A short or an open circuit can result in a no-brake condition

BREAKAWAY SWITCH

TOW VEHICLE

BRAKE OUTPUT FROM

TOW VEHICLE GROUND

reference.

installation.

READ THIS FIRST:

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ELECTRICAL CONNECTOR

Read and follow all instructions carefully

Switch. Keep these instructions for future

Important Facts to Remember

2. SAFETY ITEM: Solder all wire

electronic brake control.

1. ATTENTION INSTALLER: Please give

3. Check condition of battery prior to each

this sheet to consumer upon completion of

before installing or operating the Breakaway

- 6. For optimal performance, it is recommended that breakaway devices be replaced every 3-5 years.
- 7. For Technical Assistance and Warranty Information call: 1-888-785-5832 or www.tekonsha.com

- Disconnect trailer from tow vehicle.
- Check and install battery. Wire per schematic. Properly insulate all
- Attaching to tow vehicle: Attach Breakaway Switch Cable to tow vehicle frame being certain the cable does not drag on the ground and no strain or restriction is placed on the cable.
- 8. WARNING Do not hook cable to safety chain loop or hitch ball.

Directives d'installation du chargeur de batterie de rupture d'attelage : ABCD* (*[Chargeur de batterie accéléré) **CHARGEUR DU VÉHICULE DE** REMOROUAGE

Batterie d'accumulateur au plomb de 12 V

LISEZ CECI EN PREMIER: Vérifiez l'état de la batterie avant son installation

et avant chaque voyage.

- Enlevez le chargeur et la batterie du bac d'accumulateur. Montez solidement le bac d'accumulateur contre le châssis, le bras de levage du vérin
- ou montez-le à tout autre endroit approprié de la remorque Boulonnez le contacteur de Rupture D'attelage* au châssis de la remorque ou au
- support du bac d'accumulateur. Débrancher le remorque du véhicule remorqueur. Installez la batterie et le chargeur dans le bac d'accumulateur. Sortez les fils à l'arrière, puis fermez la partie supérieure.
- Posez le câblage selon le schéma de circuits. Isolez adéquatement toutes les connexions.
- Composez le numéro suivant pour obtenir une aide technique et des renseignements sur la garantie: 1-888-785-5832 ou www.tekonsha.

Faits importants à retenir 1. A ATTENTION UTILISEZ L'ATTACHE

- MONO-USAGE POUR FIXER LE COUVERCLE afin de prévenir l'ouverture accidentelle du boîtier de batterie. Pour fixer le couvercle sur le boîtier, utilisez une attache mono-usage anti-UV passée dans un ou les deux trous présents.
- 2. **A**ATTENTION Une mauvaise installation de la batterie de rupture d'attelage détruira la commande de freins. La borne négative (-) doit être fixée à la masse et la borne positive (+), au contacteur de rupture d'attelage.
- 3. A AVERTISSEMENT Vérifiez périodiquement votre dispositif de Rupture D'attelage* afin de vous assurer de la sûreté du câblage et des connexions. Un court-circuit ou un circuit ouvert peut engendrer une condition de nonfonctionnement des freins.
- Si une décharge excessive de la batterie survient, vérifiez la batterie et rechargezla à l'aide du chargeur de maintenance multi-étagé à usage intensif. Le chargeur Tekonsha 2024-07 est recommandé pour le remplissage approprié.
- Si la batterie secondaire requiert une charge, le courant sera tiré de la batterie du véhicule de remorquage si ce dernier est relié à la

remorque. Le chargeur Tekonsha 2024-07 est recommandé pour le remplissage approprié.

Pour charger la batterie de rupture d'attelage uniquement lorsque le véhicule fonctionne, il est possible d'installer un sectionneur de batterie dans le conducteur d'alimentation de 12 V (fil ROUGE relié au chargeur).

Batterie d'accumulateur au plomb hermétique de 12 V Pour une durée utile optimale de la batterie, les conditions suivantes doivent être respectées:

- Évitez une surcharge ou une perte de charge. Cette condition constitue la pire ennemie des batteries d'accumulateur au plomb.
- Les batteries ne doivent pas être entreposées dans un état de perte de charge ou à une température ambiante élevée.
- N'exposez pas les batteries à la chaleur! La durée utile diminue considérablement à une température ambiante supérieure à 30°C (86°F).
- En raison des caractéristiques de cette batterie, la batterie doit être rechargée après un entreposage de six à neuf mois. Chargez la batterie à la vitesse appropriée. Le
- courant ne doit pas dépassé 1.2 A. Assurez une circulation d'air suffisante au moment de charger une batterie. Ne chargez


pas une batterie dans un autre contenant que

- le bac d'accumulateur fourni. 7. **A**ATTENTION Ne placez pas les batteries à proximité d'objets pouvant produire des
- étincelles ou des flammes. N'exposez pas le bac d'accumulateur à des solvants organiques ou à des adhésifs.
- 9. ATTENTION N'essayez pas de démonter les batteries. Un contact avec de l'acide sulfurique risque de vous blesser.
- 10. ATTENTION Fixez bien les batteries et prenez les disposi-tions nécessaires pour amortir les chocs s'il y a une possibilité de chocs ou de vibration.
- 11. AVERTISSEMENT Ne jetez pas les batteries dans le feu, en raison de leur fabrication, les batteries risquent de se fendre ou d'exploser.


Tableau de données sur les batteries

- Le courant de charge maximum ne doit pas dépasser 1.2 A.
- Longueur = 3,54 po, largeur = 2,76 po, hauteur = 4,13 poBornes: Patte de fixation: 0,187 po sur 0,032 po.
- Durée utile :
- Dans des conditions de fonctionnement normales, 4-5 ans pour des applications de secours ou 200-1000 cycles de charges et perte de charge selon l'importance de la perte de charge et la vitesse de

CHARGEUR DE MAINTENANCE MULTI-ÉTAGÉ RAPIDE ET À USAGE INTENSIF

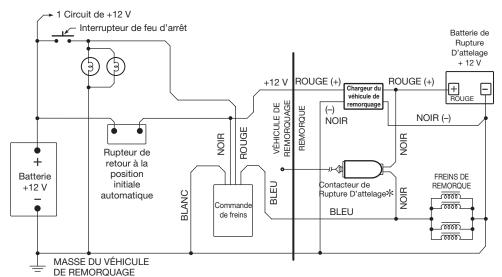


ABCD (Chargeur accéléré de batterie)

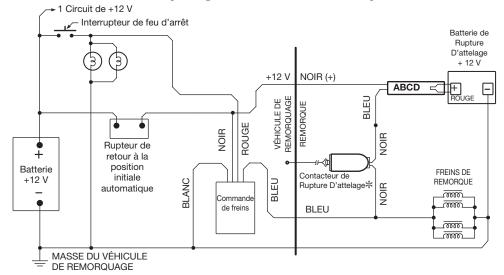

* Reportez-vous aux Instructions relatives au montage de l'interrupteur de dérive pour la totalité du mode d'emploi et des mises en garde.

CONTACTEUR DE RUPTURE D'ATTELAGE DIRECTIVES D'INSTALLATION

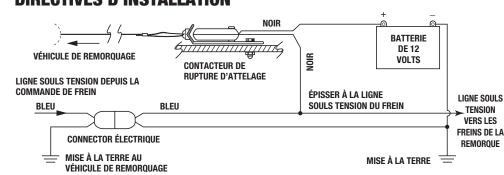

LISEZ CECI EN PREMIER:

Lisez et suivez minutieusement toutes les instructions avant de monter ou utiliser l'interrupteur de dérive. Conservez ces instructions pour usage ultérieur.

Faits importants à garder en mémoire

- 1. ATTENTION INSTALLATEUR: Prière de remettre cette fiche au consommateur
- 2. MESURE DE SÉCURITÉ: Souder toutes les connexions de fill. 3. Vérifier l'état de la batterie avant chaque
- voyage. 4.▲ AVERTISSEMENT Détacher la fiche de la remorque avant de faire l'essal de l'unite de détachement. Le non-détachement risquerait de causer des dommages graves à la commande

électronique de frein.

- 5. A AVERTISSEMENT Vérifiez périodiquement votre dispositif de rupture d'attelage afin de vous assurer de la sûreté du câblage et des connexions. Un court-circuit ou un circuit ouvert peut engendrer une condition de non-fonctionnement des freins
- 6. Pour s'assurer du meilleur rendement, il est recommandé de remplacer les dispositifs de freinage automatique tous les 3 à 5 ans.
- 7. Pour assistance technique et informations concernant la garantie, prière d'appeler le 1-888-785-5832 ou www.tekonsha.com.

Guide d'installation

- 1. Montez solidement le boîtier de batterie sur le châssis, le montant du vérin ou un autre endroit approprié sur la remorque, en orientant le cordon de l'interrupteur vers le véhicule de remorquage.
- 2. AVERTISSEMENT L'emplacement de l'interrupteur doit être sélectionné de manière à assurer une ligne de traction non obstruée dans l'hypothèse de la séparation du véhicle.
- Boulonner le support de l'interrupteur de détachement au châssis de la remorque ou au support du boîtier de batterie â l'aide d'un boulon de 1/4 po et d'un contreécrou ou de 2 écrous de blocage de 1/4 po. (Le boulon et les écrous ne sont pas compris dans le nécessaire.)
- 4. AVERTISSEMENT Ne pas serrer le boulon excessivement. L'interrupteur doit
- 5. Débrancher le remorque du véhicule remorqueur. Vérifier er poser la batterie.
- 6. Câbler conformément au schéma de câblage. Isoler adéquatement toutes les connexions.
- 7. Fixation au véhicule de remorquage : Attachez le cordon au châssis du véhicule de remorquage en vous assurant qu'il ne traîne pas sur le sol et qu'il ne subisse aucune tension ou restriction.
- 8. A AVERTISSEMENT Ne pas accorocher le câble à la boucle de la chaîne de sûreté ni à la bille d'attelage.

Instrucciones para la instalación del cargador de batería del desenganche DACB* (*Dispositivo acelerado para cargar baterías) CARGADOR DEL REMOLQUE Batería de plomo de 12 voltios

LEA ESTO PRIMERO:

Verifique la condición de la batería antes de instalarla y antes de cada viaje.

- 1. Saque el cargador y la batería de la caja de la batería.
- Monte la caja de la batería ajustadamente al armazón, poste u otro lugar adecuado en el remolque.
- Ajuste el interruptor del Desenganche* a la carrocería de la casa rodante o soporte de la caja de la batería.
- 4. Desconecte el remolque del vehículo remolcador. Instale la batería y el cargador en la caja de la batería. Pase los alambres por atrás y luego cierre la tapa.
- alambres por atrás y luego cierre la tapa.

 5. Conecte el cableado según el diagrama.
- Use cinta aisladora en todas las conexiones.

 6. Para obtener asistencia técnica e información sobre la garantía, llame al: 1-888-785-5832 o www.tekonsha.com

Datos importantes para recordar

- ATENCIÓN USAR CINCHO PARA
 ASEGURAR LA CUBIERTA "Para prevenir
 la apertura accidental de la Caja de Bateria,
 Use un Cincho Resistente a UV para asegurar
 la cubierta a la caja usando uno o dos de los
 aguieros."
- 2. A ATENCIÓN Una instalación incorrecta de la batería del desenganche destruirá el control del freno. El borne negativo (-) debe conectarse a tierra y el borne positivo (+) debe conectarse al interruptor de desenganche.
- 3. ADVERTENCIA Inspectione
 periódicamente su Desenganche* para
 asegurar que el cableado y las conexiones
 están aseguradas. Un corto circuito o un
 circuito abierto podría resultar en la falla del
- Si ocurre un descague excesivo de la batería de separación, revise la batería y recargue con un cargador en etapas múltiples de trabajo pesado y rápido mantenimiento.
 Se recomienda el cargador Tekonsha 2024-07 para una carga apropiada.
- Si necesita cargar la batería secundaria, se absorberá corriente de la batería del vehículo en cualquier momento que el vehículo esté conectado al remolque. Se recomienda el cargador Tekonsha 2024-07 para una carga apropiada.

 Para cargar solamente la batería del desenganche cuando el vehículo está en funcionamiento, se debe instalar un aislante de la batería en la línea de suministro de 12 voltios (alambre ROJO en el cargador del remolque).

Batería de plomo sellada de 12 voltios

Para prolongar la vida de la batería, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

- Evite cargar la batería demasiado o no lo suficiente. Este es el enemigo número uno de las baterías de plomo.
- No se deben almacenar las baterías cuando están descargadas o a elevadas temperatura ambiente.
- 3. Evite exponer las baterías al calor. La vida de la batería se reduce considerablemente a una temperatura superior a los 30°C (86°F).
- temperatura superior a los 30°C (86°F).

 4. Debido a las características de esta batería, después de seis a nueve meses de
- almacenamiento, se debe recargar la batería.

 5. Cargue la batería a la velocidad correcta.

 La corriente debe limitarse a 1,2 amperios
- 6. Debe haber suficiente circulación de aire cuando se carga la batería. No cargue la batería en ningún otro recipiente excepto el
- que se incluye en la caja de la batería.


 7. **A**ATENCIÓN No ponga las baterías cerca de objetos que puedan producir chispas o llamas.
- 8. No exponga la caja de las baterías a solventes o adhesivos orgánicos.
- 9. A ATENCIÓN No trate de desarmar las baterías. El contacto con el ácido sulfúrico puede crear peligros.
- 10. A ATENCIÓN Ajuste las baterías apretadamente y tenga en cuenta la amortiguación si es factible que se vean expuestas a golpes o vibración.
- 11. A ADVERTENCIA No tire las baterías en el fuego; las baterías desechadas así podrían abrirse o explotar.

Cuadro de datos de la batería


- 12 VOLTIOS
- La corriente máxima de descarga debe
- limitarse a 1,2 amperios
 Longitud = 3,54"; Ancho = 2,76";
 Altura = 4,13"
- Bornes: Fasten Tab 0,187" x 0,032"
- Vida útil:

Bajo condiciones normales de funcionamiento, 4 a 5 años en aplicaciones de apoyo o 200 a 1000 ciclos de carga/ descarga dependiendo de la profundidad de la descarga y la cantidad de carga.

CARGADOR EN ETAPAS MÚLTIPLES DE TRABAJO PESADO Y RÁPIDO MANTENIMIENTO

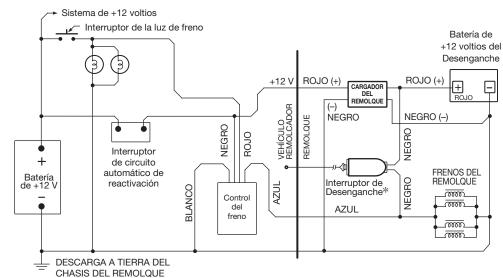


DACB (Dispositivo acelerado para carga baterías)

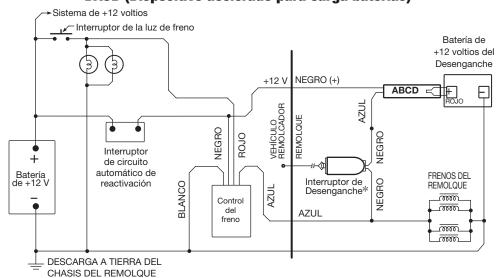

* Consulte las instrucciones de instalación del interruptor de separación para las instrucciones de operación completas y las declaraciones de precaución.

INTERRUPTOR DE DESENGANCHE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

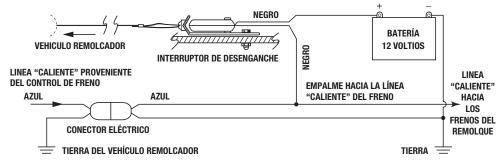

LEA ESTO PRIMERO:

Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar u operar el interruptor de separación. Conserve estas instrucciones para uso futuro.

Hechos importante para recordarr

- ATENCIÓN INSTALADOR: Por favor entregue esta hoja al consumidor para el proceso de instalación.
- 2. ARTíCULO DE SEGURIDAD: Suelde todas las conexiones del cable
- 3. Revise la condición de la batería antes de cada viaje.
- 4. ADVERTENCIA Desconecte la clavija del remolque antes de probar la unidad de desenganche. El no hacerio causará daños muy perjudiciales al control de freno electrónico.
- 5. ADVERTENCIA Inspeccione periódicamente su desenganche para asegurar que el cableado y las conexiones están aseguradas. Un corto circuito o un circuito abierto podría resultar en la falla del freno.
- Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda que los dispositivos de desenganche se cambien de cada 3 a 5 años.
- Para obtener asistencia técnica e información de la garantía llame al: 1-888-785-5832 o www.tekonsha.com.

Guía de instalación

- Instale la caja de la batería firmemente al bastidor, poste del receptáculo u otra ubicación adecuada en el remolque con el cable interruptor de separación hacia el vehículo de remolque.
- 2. A ADVERTENCIA Se debe seleccionar el sito del interruptor asequrándose de que no haya una línea obstruida que se pueda estirar en caso de la separación del vehículo.
- 3. Atornille el soporte del interruptor de desenganche al armazón del remolque o al soporte del armazón de la batería utilizando un tornillo de 1/4 de pulg. y una tuerca de sujeción o 2 contratuercas de 1/4 de pulg. (Tornillo y tuercas no se incluyen con el equipo.)
- 4. ADVERTENCIA No apriete demasiado el tornillo. El interruptor debe poder pivotar.
- 5. Desconecte el remolque del vehículo remolcador. Revise e instale la batería.
 - Coloque el cableado guiándose con el diagrama esquemático. Aísle correctamente todas las conexiones.

 Unión con el vabículo de remolegaciones.
 - Unión con el vehículo de remolque: Una el cable interruptor de separación al bastidor del vehículo de remolque verificando que el cable no se arrastre por el piso y no esté tensionado o restringido.
 - 8. A ADVERTENCIA No enganche el cable a la curva de la cadena de seguridad ni a la estera de enganche.